



Merci de votre intérêt pour Astrata! Les lattes Astrata sont des poutres plaquées décoratives pour application à l'intérieur et peuvent être utilisées de manière très créative: comme décoration murale, cloisons ou décoration de plafond. Les lattes peuvent être utilisées verticalement, horizontalement ou en diagonale. Il est également possible de jouer avec la combinaison de différentes tailles pour obtenir un effet étonnamment dynamique. Les lattes Astrata sont uniquement des éléments décoratifs et ne peuvent en aucun cas être utilisées comme éléments structurels (par exemple comme main courante d'escalier ou garde-corps). Selon la situation, la technique de montage sera différente. Nous proposons déjà quelques concepts de base qui vous donneront une idée des possibilités. Travaillez toujours selon les règles de l'art et utilisez des outils de mesure précis et / ou des équipements laser.

DISPONIBLE EN 2 TYPES - 4 DIMENSIONS:

TYPE 3S

Poutres plaquées sur 3 côtés pour applications murales et de plafond.



31 x 31 x 3040 mm

Ces poutres doivent être montées sur une structure porteuse. Cela peut être réalisé de différentes manières, notamment par collage, clouage à l'aide de clous brads, au moyen de goujons en bois ou d'une rainure et d'une latte de fixation. Un perçage ou une rainure peuvent être prévus en option.

TYPE 4S

Poutres plaquées sur 4 côtés pour applications autoportantes, murales ou de plafond.



31 x 65 x 3040 mm

31 x 80 x 3040 mm

31 x 96 x 3040 mm


Ces poutres sont plaquées sur toutes leurs faces et peuvent donc être utilisées comme éléments indépendants. Une série de poutres placées côte à côte peut ainsi former une cloison semi-transparente permettant de délimiter ou de séparer un espace.

DISPONIBLE EN 5 FINITIONS:

PREFINISHED

Poutres finies, prêtes à l'emploi, pas besoin de finition supplémentaire. Cela vous fera gagner encore plus de temps lors de l'installation.

Peuvent être parfaitement combinés avec les panneaux SHINNOKI Ivory Oak, Natural Oak, Desert Oak et Pure Walnut.

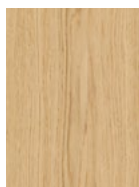

Ivory Oak



Natural Oak



Desert Oak




Pure Walnut

UNFINISHED

Livrées poncées, elles peuvent être immédiatement finalisées selon vos préférences avec une huile, une teinture ou un vernis, afin qu'elles s'intègrent parfaitement à votre projet et s'harmonisent avec le reste du mobilier.

Peuvent être parfaitement combinés avec les panneaux QUERKUS Adagio et Allegro.

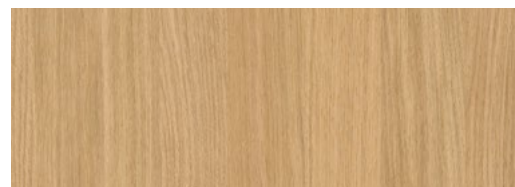

Unfinished Oak



SUGGESTIONS D'INSTALLATION

MUR

1. MONTÉ SUR UN PANNEAU

Visser les poutres par l'arrière à travers un panneau de base, selon la distance intermédiaire souhaitée. Vous pouvez choisir de fraiser d'abord le panneau de base de quelques millimètres afin que les poutres puissent également être facilement collées en place. Le panneau de base est souvent noir ou dans la même finition de placage que les poutres. Montez la plaque sur une structure porteuse (MDF noir, rooster, OSB, ...) à l'aide de vis ou de profilés à crochets.

Conseil: utilisez un panneau de base en feutre noir pour épargner sur le poids.

2. AVEC TISSU NOIR

Placez une grille avec des barres horizontales et étirez un chiffon noir opaque. Agrafer fermement le tissu sur les points qui seront couverts afin qu'ils ne soient plus visibles après le montage des lattes à l'étape suivante.

2.1 avec lattes de montage


Vissez les poutres sur une barre de montage à une distance fixe de l'arrière. Assurez-vous que les vis sont fraisées. Prévoyez une barre de montage tous les 100cm et au moins 1 en haut et 1 en bas. Redressez le tout et vissez-le entre deux poutres et à travers une barre de montage pour le fixer aux rails horizontaux.

Alternative: utilisez des barres fraisées à 45° comme lattes de montage ou utilisez des profilés à crochets. Attention: si vous utilisez les profils crochet négatifs, vous devez soutenir ou visser le tout par le bas. L'avantage de cette technique est que vous pouvez amener les poutres jusqu'au plafond.


2.2 avec connecteurs de panneau

Si vous n'avez besoin de monter que quelques poutres, vous pouvez facilement les suspendre une par une. De nombreux accessoires de montage sont disponibles chez les revendeurs spécialisés avec lesquels des panneaux bois ainsi que les lattes Astrata peuvent être fixés de manière invisible. Des opérations supplémentaires telles que le fraisage peuvent être nécessaires..

2.1a

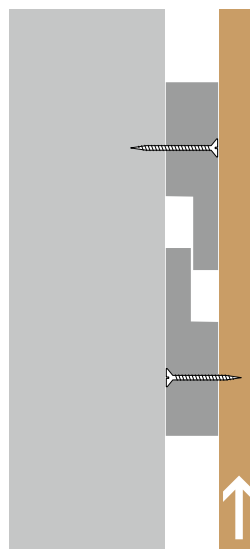

2.1b

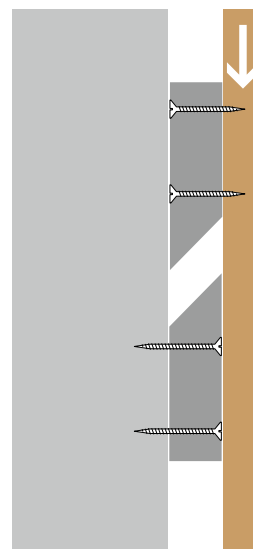

2.2







SUGGESTIONS D'INSTALLATION

CLOISONS

1. MONTÉ SUR UNE BASE

Mesurez avec précision la distance entre le plafond et le sol. Soustrayez 2 fois l'épaisseur d'une planche de base. C'est la longueur exacte dont vous avez besoin. Coupez les lattes à la bonne taille. Percez des trous dans le panneau de montage à la distance intermédiaire souhaitée et fraisez. Du bas (respectivement du haut), vous pouvez maintenant visser les poutres entre les deux panneaux de base de montage. Placez les poutres et les plaques de montage en place et vissez à travers les plaques de montage pour les fixer au sol et au plafond.

Indice: évitez le contact direct entre les lattes et le sol. N'utilisez pas de bois comme plaque de montage, mais choisissez l'acier inoxydable, l'aluminium ou le plastique. Cela réduit le risque de dégâts d'eau dus au nettoyage.

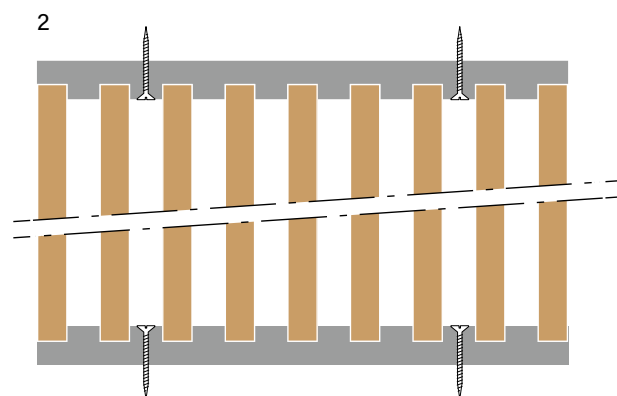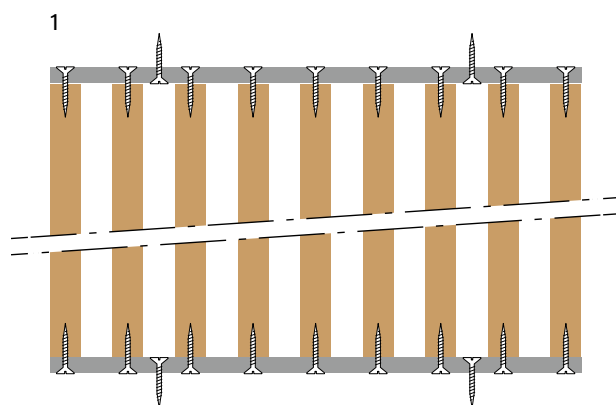

2. COLLE

Les lattes peuvent également être collées en position en utilisant un adhésif de construction fort. Cependant, il est recommandé de toujours combiner cela avec une technique de montage secondaire afin d'obtenir une installation qualitative et durable.

3. VIS DE REGLAGE

Percez un trou centré en bas dans la poutre et insérez le clip fileté. Vissez ensuite le pied réglable. Fixez la poutre en haut (selon la situation, cela peut être réalisé de différentes manières, notamment à l'aide d'une tige métallique, de chevilles, de colle ou de vis). Serrez le pied réglable jusqu'à ce que la poutre soit solidement fixée. Alternative: ce système peut également être utilisé à l'envers.

Indice: évitez le contact direct entre les poutres et le sol. Utilisez une plaque en acier inoxydable, en aluminium ou en plastique pour réduire les risques de dégâts d'eau dus au nettoyage.






SUGGESTIONS D'INSTALLATION

PLAFOND

1. PLAQUE DE MONTAGE - BARRES DE MONTAGE

Visser les lattes par l'arrière à travers du panneau de base, selon la distance intermédiaire souhaitée. Vous pouvez choisir de fraiser d'abord la plaque de base de quelques millimètres afin que les poutres puissent également être facilement collées en place. Vissez cette carte à la superstructure. Alternative: suspendre le tout avec des câbles en acier à la structure supérieure. Indice: utilisez une base en feutre noir pour gagner du poids. Les slats Astrata peuvent également être fixées à une structure de plafond T24 CMC de cette manière.

Conseil: utilisez un panneau de base en feutre noir pour épargner sur le poids.

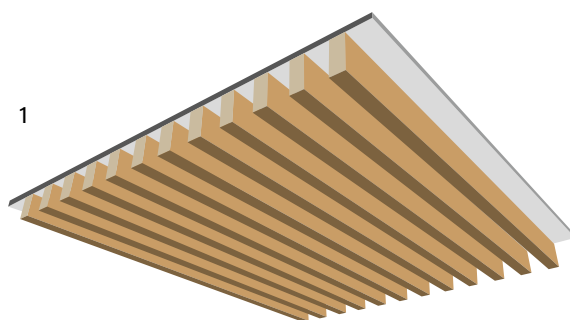

2. AVEC TISSU NOIR

Installez un plafond grillagé selon les règles de l'art. Étirez un chiffon opaque. Montez les poutres sur les lattes de montage. Fixez directement à la grille ou utilisez des câbles en acier.

